


B 5.1 Leistungserhöhung durch Verknüpfung mehrerer Verstärker
U-Mode Parallelbetrieb an gemeinsamer Last

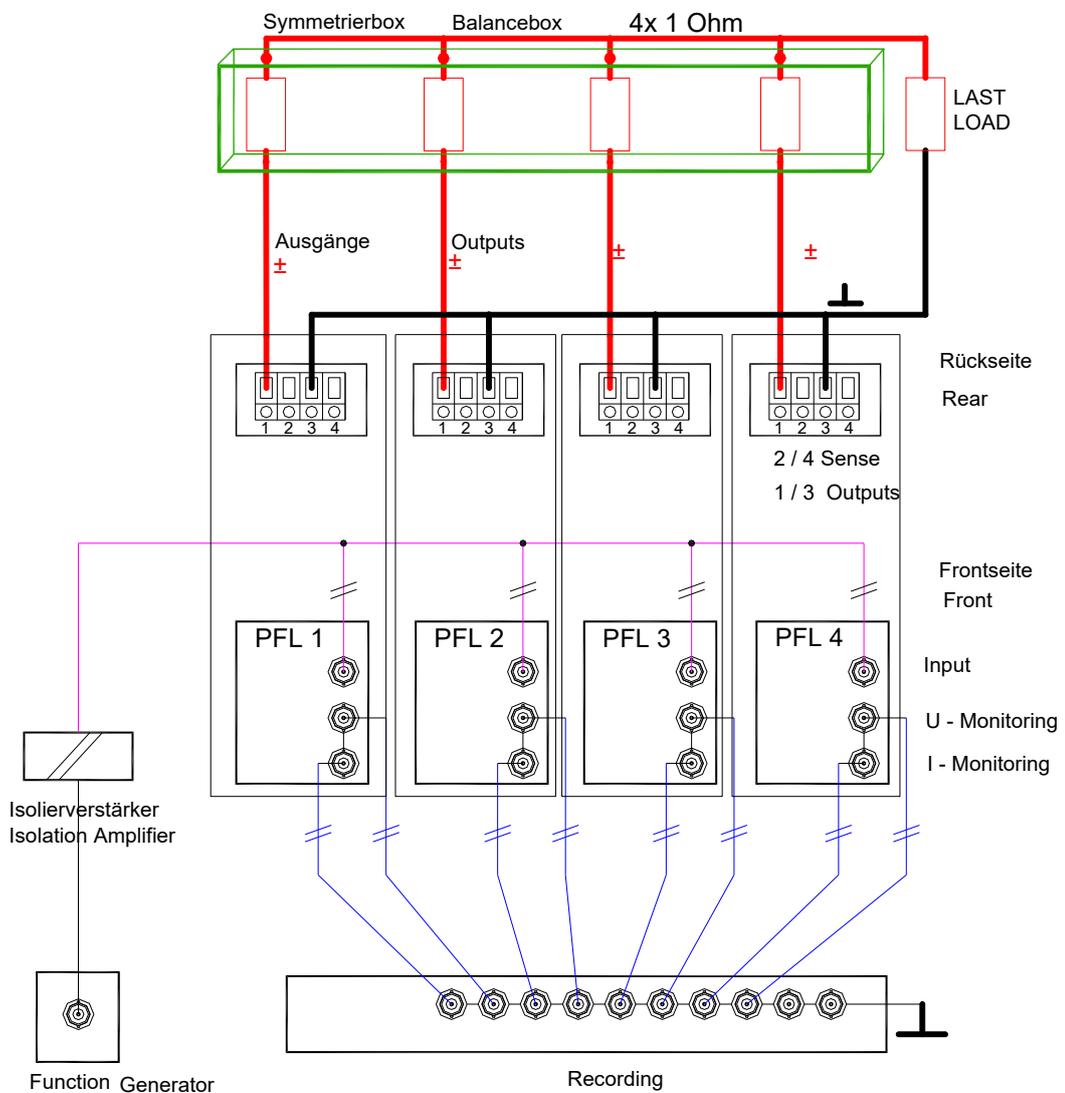

Um Erdschleifen und damit unkontrolliertes Schwingen zu vermeiden, ist es empfehlenswert erdfrei bzw. isoliert zu messen.